


PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING / POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN /
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER

Parts List / Lista de partes / Liste des pièces

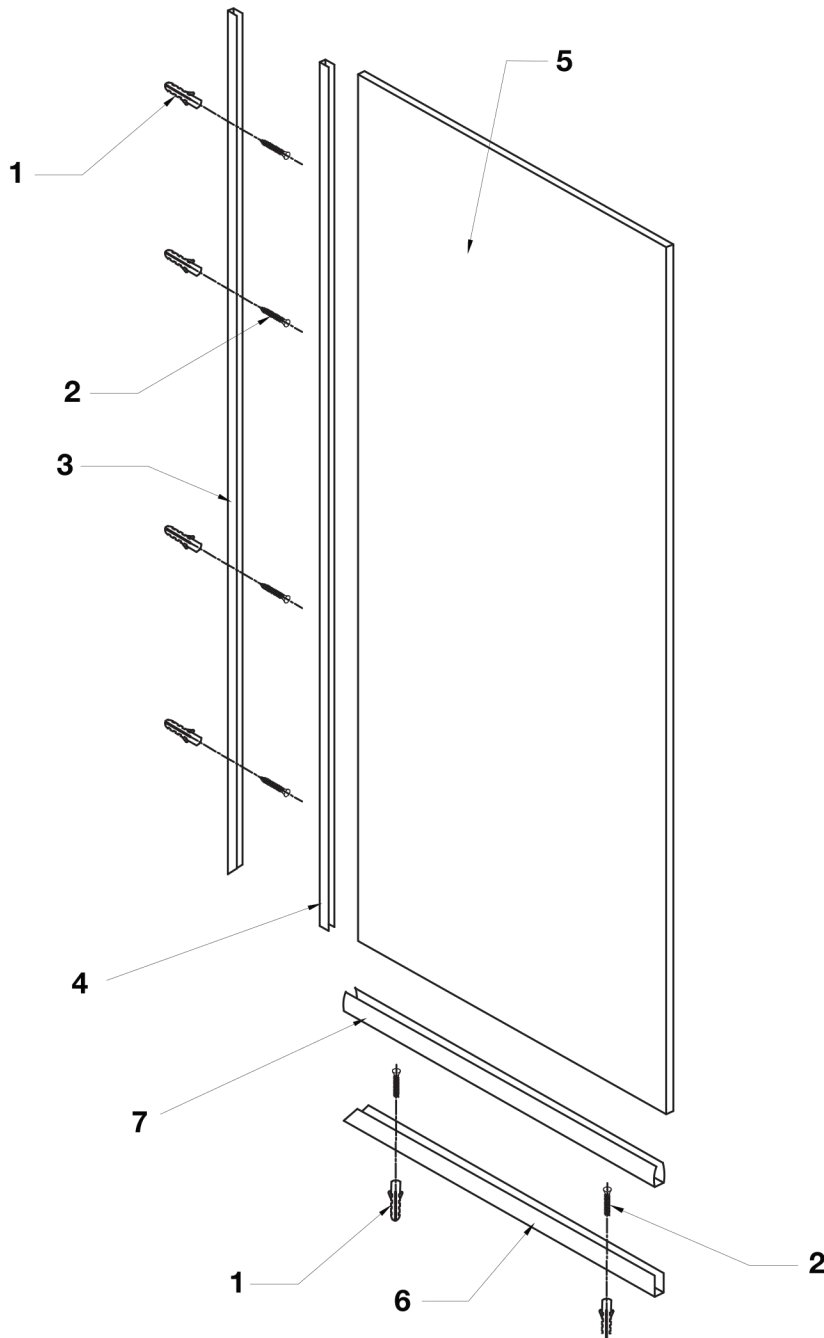

- 1 White Plastic Anchors (x 6)
- 2 Hex Screw 1 5/8" (x 6)
- 3 Vertical Wall Rail (x 1)
- 4 Vertical Rail Seal Strip (x 1)
- 5 Fixed Panel (x 1) *Clear glass OR Fluted Glass
- 6 Bottom Rail (x 1)
- 7 Bottom Rail Seal Strip (x 1)

-
- 1 Tacos blancos de plástico (x 6)
 - 2 Tornillos hexagonales de 1 5/8" (x 6)
 - 3 Riel vertical para la pared (x 1)
 - 4 Tira de sellado del riel vertical (x 1)
 - 5 Panel fijo (x 1) *Vidrio transparente O Vidrio estriado
 - 6 Riel inferior (x 1)
 - 7 Tira de sellado del riel inferior (x 1)




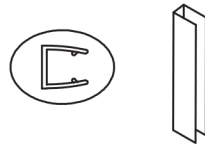
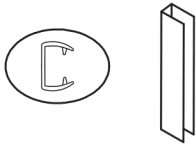
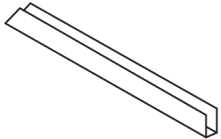
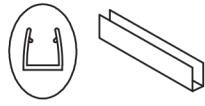
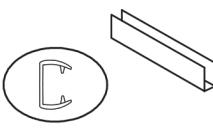


-
- 1 Chevilles blanches en plastique (x 6)
 - 2 Vis à tête hexagonale 1 5/8" (x 6)
 - 3 Rail mural vertical (x 1)
 - 4 Joint d'étanchéité pour rail vertical (x 1)
 - 5 Panneau fixe (x 1) *Verre clair OU verre cannelé
 - 6 Rail inférieur (x 1)
 - 7 Bande d'étanchéité du rail inférieur (x 1)

GLASS THICKNESS 3/8" / ESPESOR DEL VIDRIO 3/8" / ÉPAISSEUR DU VERRE 3/8"



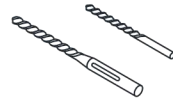
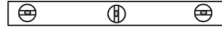
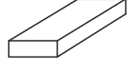
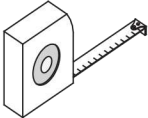
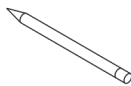
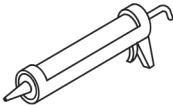


NOTE: INSTALLATION MUST BE DONE BY A QUALIFIED, LICENSED PROFESSIONAL. / NOTA: LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL CALIFICADO Y CON LICENCIA. /

REMARQUE : L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ ET LICENCIÉ


Parts List / Lista de partes / Liste des pièces

<p>Plastic Anchor Taco de plástico Cheville en plastique</p> <p>98038</p> 	<p>Hex Screw 1 1/2" Tornillo Hexagonal 1 1/2" Vis à tête hexagonale 1 1/2"</p> <p>98039</p> 	<p>Vertical Wall Rail Riel vertical para la pared Rail mural vertical</p> <p>98139-73</p> 	<p>Vertical Rail Seal Strip (Clear Glass) Tira de sello de riel vertical Joint d'étanchéité pour rail vertical</p> <p>96029-73</p> 	<p>Vertical Rail Seal Strip (Fluted Glass) Tira de sello de riel vertical Joint d'étanchéité pour rail vertical</p> <p>96029FL-73</p> 
<p>Bottom Rail Riel inferior Rail inférieur</p> <p>98139-33</p> 	<p>Bottom Rail Seal Strip (Clear Glass) Tira de sellado del riel inferior Bande d'étanchéité du rail inférieur</p> <p>96029-33</p> 	<p>Bottom Rail Seal Strip (Fluted Glass) Tira de sellado del riel inferior Bande d'étanchéité du rail inférieur</p> <p>96029FL-33</p> 	<p>Fixed Panel (Clear Glass) Panel fijo (vidrio transparente) Panneau fixe (verre clair)</p> <p>97067CL</p> 	<p>Fixed Panel (Fluted Glass) Panel Fijo (Vidrio Estriado) Panneau fixe (verre cannelé)</p> <p>97067FL</p> 

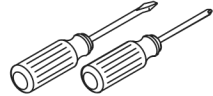Recommended Tools / Herramientas recomendadas / Outils Recommandés

<p>Assorted screwdrivers Destornilladores varios Tournevis assortis</p> 	<p>Electric drill Taladro eléctrico Perceuse électrique</p> 	<p>Ø1/4" and Ø5/16" drill bit (depending on wall) Ø1/4" y Ø5/16" (dependiendo de la pared) Ø1/4" y Ø5/16" (dependiendo de la pared)</p> 	<p>Level Nivel Niveau</p> 	<p>Shims (not included) Cuñas (no incluidas) Cales (non incluses)</p> 
<p>Measuring tape Cinta métrica Ruban à mesurer</p> 	<p>Pencil (non-permanent) Lápiz (no permanente) Crayon (non permanent)</p> 	<p>Clear silicone caulking Sellador de silicona transparente Scellant au silicone transparent</p> 	<p>Utility knife Cuchillo utilitario Couteau tout usage</p> 	<p>Heavy duty gloves Guantes resistentes Gants à usage intensif</p> 

Prior to Installation / Antes de instalar / Avant l'installation

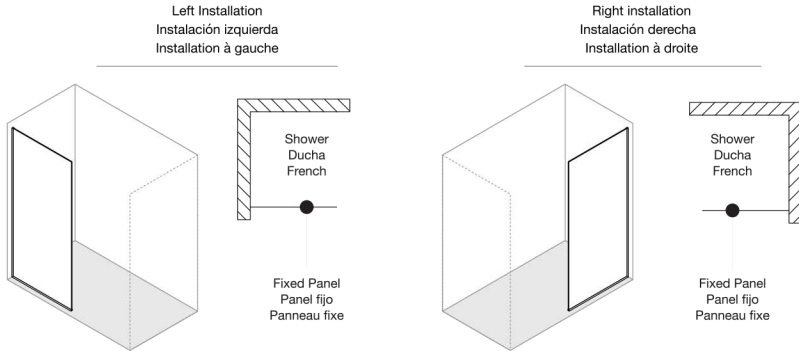


- Remove the plastic layer from the base (if needed). Do not remove the plastic layer off plastic platform of the base.
- Properly apply silicone to the wall and base joints.
- To prevent damage to the finish, shield the shower bottom with a cardboard protector before beginning the installation.
- Ensure that there is sufficient structural support behind the shower wall to hold the weight of the fixed panel installation.
- Fiberglass, acrylic or sheetrock construction may not be strong enough to support the fixed panel. Use the wood framing from behind the face edge of the stall to provide a secure mounting to the door. Apply a bead of silicone between the walls and base of the stall.
- For optimum performance, install the fixed panel on a level surface.
- Use heavy duty gloves during installation.
- The design of this unit has open space in the back of the shower, leaving the potential for water leakage.
- This clear glass model is reversible and can be installed to the right or left side. (See configuration diagram below)

- Retire la capa de plástico de la base (si fuera necesario). No retire la capa de plástico de la plataforma de plástico de la base.
- Aplique adecuadamente la silicona en las juntas de la pared y de la base.
- Para evitar dañar el acabado, cubra el piso de la ducha con un protector de cartón antes de iniciar la instalación.
- Asegúrese de que haya suficiente soporte estructural detrás de la pared de la ducha para soportar el peso de la instalación del panel fijo.
- Las estructuras de fibra de vidrio, acrílico o tableros de yeso pueden no ser lo suficientemente fuertes para soportar el panel fijo. Utilice la estructura de madera desde detrás del borde frontal de la ducha para proporcionar un montaje seguro para la puerta. Aplique un cordón de silicona entre las paredes y la base de la ducha.
- Para un desempeño óptimo, instale el panel fijo sobre una superficie nivelada.
- Use guantes resistentes durante la instalación.
- El diseño de esta unidad cuenta con un espacio abierto en la parte posterior de la ducha, con el potencial de que haya fugas de agua.
- Este modelo de vidrio transparente es reversible y puede ser instalado del lado derecho o izquierdo. (Vea el diagrama de configuración siguiente)

- Retirez la couche de plastique de la base (si nécessaire). Ne retirez pas la couche de plastique de la plateforme en plastique de la base.
- Appliquez soigneusement de la silicone sur les joints du mur et de la base.
- Pour éviter d'endommager la finition, protégez le fond de la cabine de douche avec un protecteur en carton avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de support structurel derrière la paroi de la douche pour supporter le poids de l'installation du panneau fixe.
- La construction en fibre de verre, en acrylique ou en plaques de plâtre peut ne pas être suffisamment solide pour supporter le panneau fixe. Utilisez de la charpente en bois située derrière le bord avant de la cabine pour assurer un montage sécurisé pour la porte. Appliquez un cordon de silicone entre les murs et la base de la cabine.
- Pour une performance optimale, installez le panneau fixe sur une surface plane.
- Utilisez des gants à usage intensif lors de l'installation.
- Cette unité a un espace ouvert à l'arrière de la douche, laissant ainsi un risque de fuite d'eau.

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

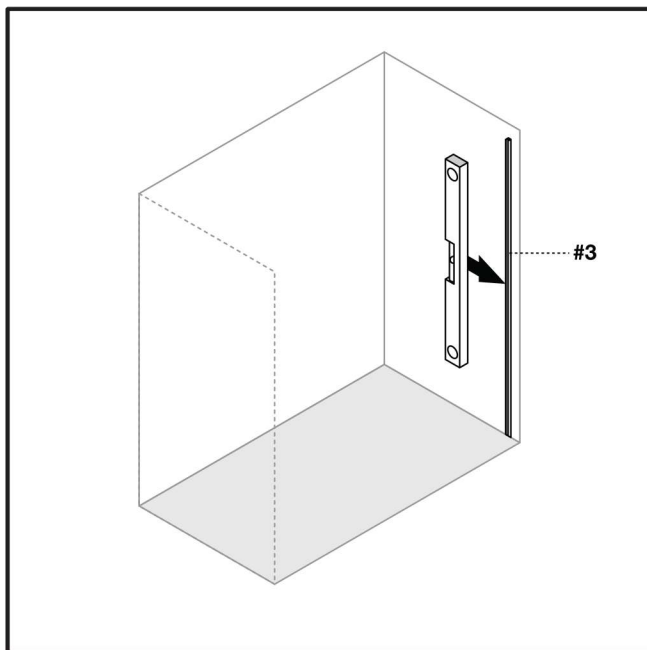

1.1

STEP 1.1 / PASO 1.1 / ÉTAPE 1.1

1.1) Installing the vertical rail


- Clean the vertical wall rail (#3) with rubbing alcohol.
- Place the vertical wall rail to the preferred configuration.
- Make sure the vertical rail is resting on the floor or base and is level.

1.1) Instalación del riel vertical

- Limpie el riel vertical para la pared (#3) con alcohol desinfectante.
- Coloque el riel vertical para la pared en la ubicación deseada.
- Asegúrese de que el riel vertical esté apoyado en el piso o la base y esté nivelado.

1.1) Installation du riel vertical

- Nettoyez le rail mural vertical (#3) avec de l'alcool à friction.
- Placez le rail mural vertical dans la configuration souhaitée.
- Assurez-vous que le rail vertical repose sur le sol ou la base et qu'il est à niveau.

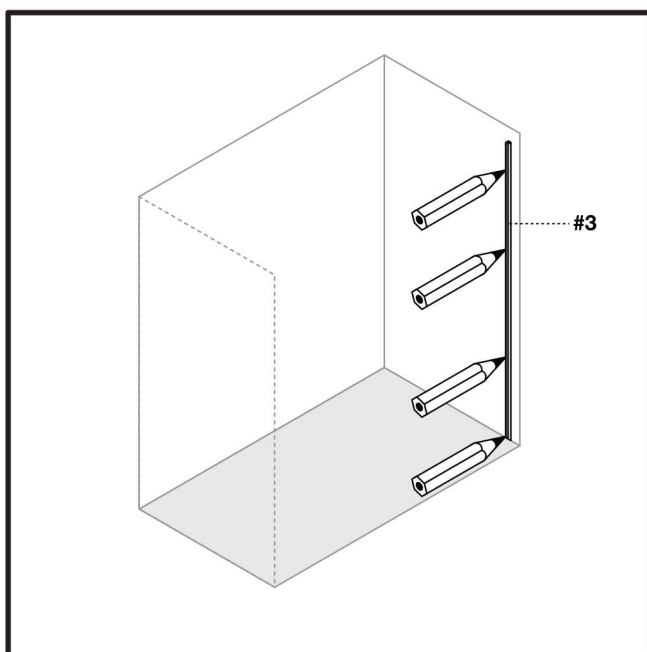

1.2

STEP 1.2 / PASO 1.2 / ÉTAPE 1.2

1.2) Installing the vertical rail

- Mark the center of the holes on the wall for the mounting screws.


1.2) Instalación del riel vertical

- Marque el centro de los orificios en la pared para los tornillos de montaje.

1.2) Installation du rail vertical

- Marquez le centre des trous sur le mur pour les vis de montage.

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

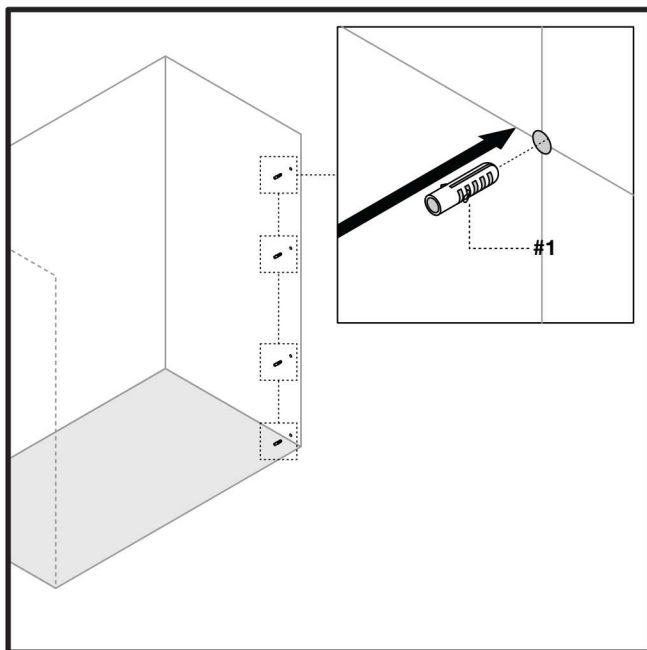

1.3

STEP 1.3 / PASO 1.3 / ÉTAPE 1.3

1.3) Installing the vertical rail


- Remove the vertical wall rail (#3)
- Drill holes into the wall where marked.
- Place plastic anchors (#1) inside the holes.

1.3) Instalación del riel vertical

- Retire el riel vertical de la pared (#3)
- Haga los orificios en la pared donde está marcado utilizando el taladro.
- Coloque los tacos de plástico (#1) en los orificios.

1.3) Installation du rail vertical

- Retirez le rail mural vertical (#3)
- Percez des trous dans le mur là où ils ont été marqués.
- Placez des chevilles en plastique (#1) dans les trous.

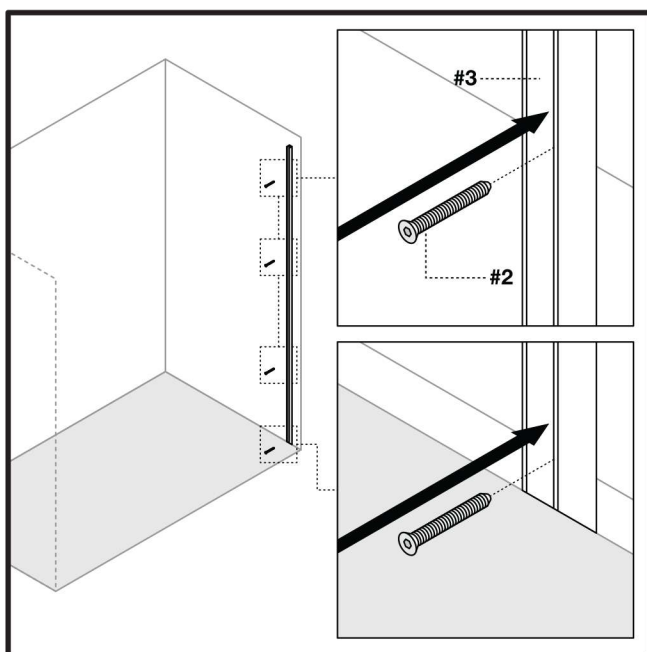

1.4

STEP 1.4 / PASO 1.4 / ÉTAPE 1.4

1.4) Installing the vertical rail

- Replace the wall vertical rail (#3)
- Screw into the plastic anchors (#1) with 1 5/8" hex screws (#2)


1.4) Instalación del riel vertical

- Vuelva a colocar el riel vertical (#3) sobre la pared
- Atornille los tornillos hexagonales de 1 5/8" (#2) a los tacos de plástico (#1)

1.4) Installation du rail vertical

- Remplacez le rail vertical mural vertical (#3)
- Vissez les vis hexagonales 1 5/8" (#2) dans les chevilles en plastique (#1)

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

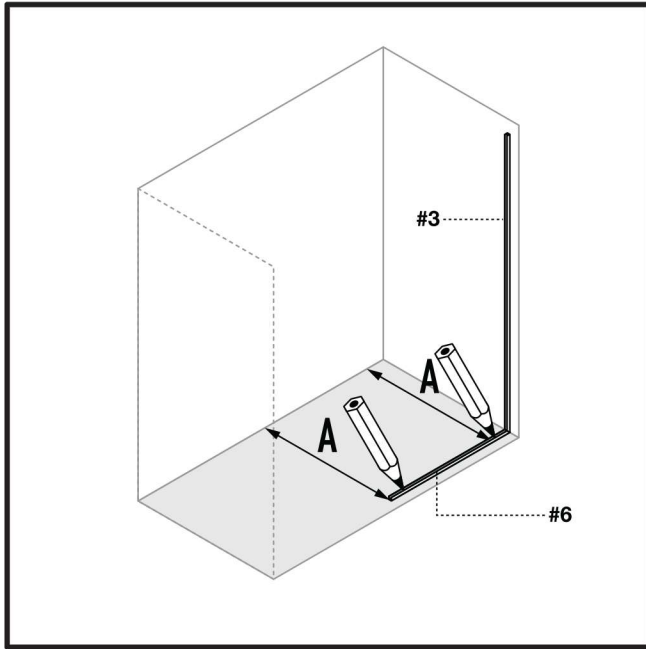

1.5

STEP 1.5 / PASO 1.5 / ÉTAPE 1.5

1.5) Installing the bottom rail


- Position the bottom rail (#6) on the floor, perpendicular to the vertical wall rail(#3).
- Both rails have a 45° angle to ensure a perfect connection.
- Make sure their edges meet. To be sure the bottom rail is straight measure the distance (#A) from each end to the back wall. They should be the same.
- Mark the center of the holes on the floor for the mounting screws.

1.5) Instalación del riel inferior

- Coloque el riel inferior (#6) sobre el piso, de forma perpendicular al riel vertical para la pared (#3).
- Ambos rieles tienen un ángulo de 45° en un extremo para garantizar un ajuste perfecto.
- Asegúrese de que los extremos estén correctamente ubicados. Para asegurarse de que el riel inferior esté derecho, mida la distancia (#A) desde cada extremo a la pared posterior. Deberían ser iguales.
- Marque el centro de los orificios en el piso para los tornillos de montaje.

1.5) Installation du rail inférieur

- Placez le rail inférieur (#6) sur le sol, perpendiculairement au rail mural vertical (#3).
- Les deux rails ont un angle de 45° pour assurer un raccord parfait.
- Assurez-vous que leurs bords se rejoignent. Pour vous assurer que le rail inférieur est droit, mesurez la distance (#A) entre chaque extrémité et le mur arrière. Elle devrait être la même.
- Marquez le centre des trous sur le sol pour les vis de montage.

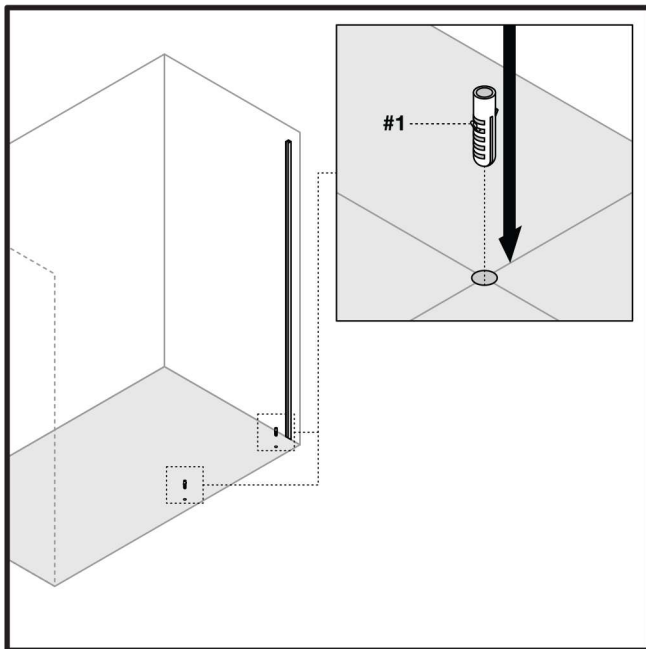

1.6

STEP 1.6 / PASO 1.6 / ÉTAPE 1.6

1.6) Installing the bottom rail

- Remove the bottom rail (#6)
- Drill holes into the floor where marked.
- Place plastic anchors (#1) inside the holes.


1.6) Instalación del riel inferior

- Retire el riel inferior (#6)
- Haga los orificios en el piso donde está marcado utilizando el taladro.
- Coloque los tacos de plástico (#1) en los orificios.

1.6) Installation du rail inférieur

- Retirez le rail inférieur (#6)
- Percez des trous dans le sol à l'endroit marqué.
- Placez des chevilles en plastique (#1) dans les trous.

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

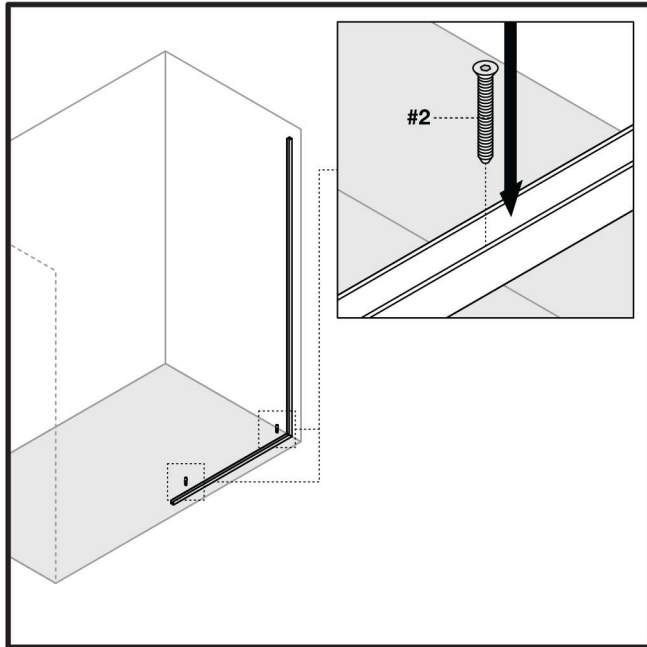

1.7

STEP 1.7 / PASO 1.7 / ÉTAPE 1.7

1.7) Installing the bottom rail

- Replace the bottom rail (#6)
- Screw into the plastic anchors (#1) with 1 5/8" hexscrews (#2).


1.7) Instalación del riel inferior

- Vuelva a colocar el riel inferior (#6)
- Atornille los tornillos hexagonales de 1 5/8" (#2) a los tacos de plástico (#1)

1.7) Installation du rail inférieur

- Remplacez le rail inférieur (#6)
- Vissez les vis hexagonales 1 5/8" (#2) dans les chevilles en plastique (#1)

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

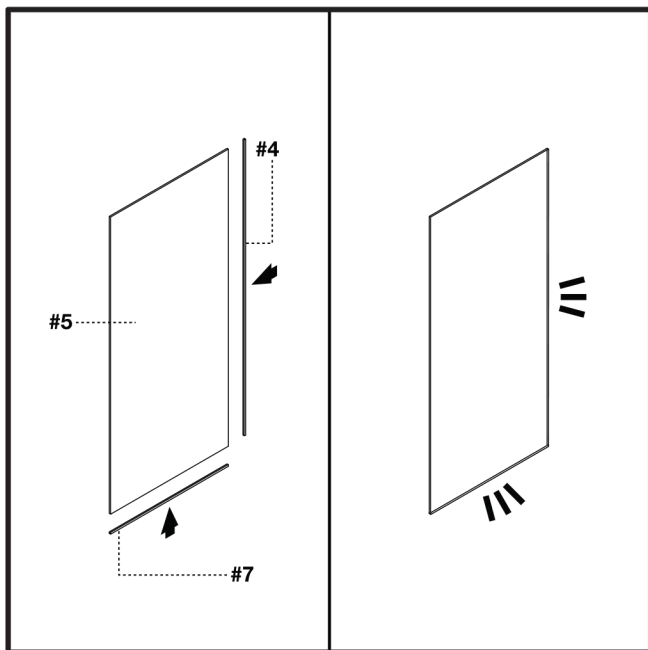

1.8

STEP 1.8 / PASO 1.8 / ÉTAPE 1.8

1.8) Installing the seal strips


- Clean the fixed panel (#5) with rubbing alcohol.
- Install the vertical rail seal strip (#4) and bottom rail seal strip (#7) to the fixed panel (#5).
- The top end of the seal strip (#4) should meet the top of the glass.
- The bottom end should leave a gap of 10mm from the bottom of the glass.

1.8) Instalación de las tiras de sellado

- Limpie el panel fijo (#5) con alcohol desinfectante.
- Instale la tira de sellado del riel vertical (#4) y la tira de sellado del riel inferior (#7) en el panel fijo (#5).
- El extremo superior de la tira de sellado debe coincidir (#4) con la parte superior del vidrio.
- En el extremo inferior debe quedar un espacio de 10 mm medido desde la parte inferior del vidrio.

1.8) Installation des bandes d'étanchéité

- Nettoyez le panneau fixe (#5) avec de l'alcool à friction.
- Installez la bande d'étanchéité du rail vertical (#4) et la bande d'étanchéité du rail inférieur (#7) sur le panneau fixe (#5).
- L'extrémité supérieure de la bande d'étanchéité (#4) devrait coïncider avec le bord supérieur du verre.
- L'extrémité inférieure doit laisser un espace de 10 mm du bord inférieur du verre.

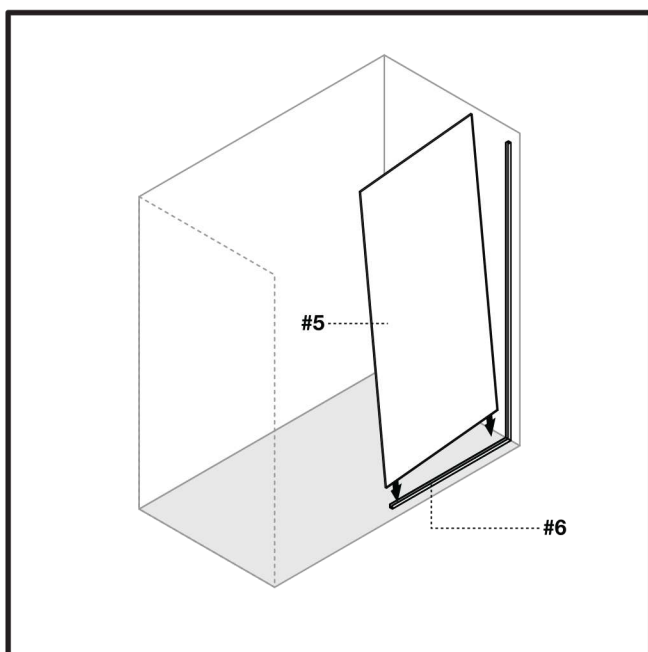

1.9

STEP 1.9/ PASO 1.9 / ÉTAPE 1.9

1.9) Installing the fixed panel

- Position the fixed panel (#5) into the bottom rail (#6) by placing the corner of the bottom of the fixed panel inside the outside edge of the bottom rail (#6).
- Then flatten the rest of the fixed panel (#5) into the bottom rail.


1.9) Instalación del panel fijo

- Coloque el panel fijo (#5) en el riel inferior (#6), de manera que la esquina de la parte inferior del panel fijo quede dentro del borde exterior del riel inferior (#6).
- Luego, afirme el resto del panel fijo (#5) en el riel inferior.

1.9) Installation du panneau fixe

- Placez le panneau fixe (#5) dans le rail inférieur (#6) en plaçant le coin du bas du panneau fixe à l'intérieur du bord extérieur du rail inférieur (#6).
- Ensuite, placez le reste du panneau fixe (#5) dans le rail inférieur.

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

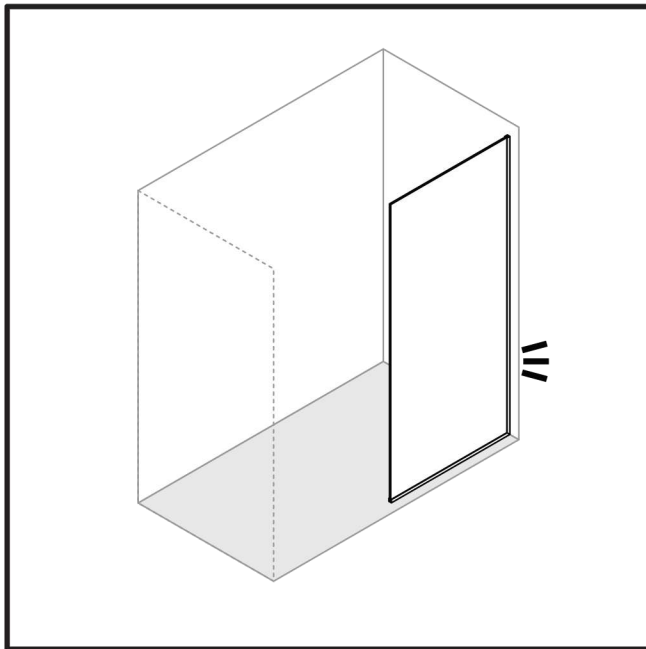

1.10

STEP 1.10 / PASO 1.10 / ÉTAPE 1.10

1.10) Installing the fixed panel


· Once the fixed panel is sitting in the bottom rail, you may still have to push the fixed panel into the vertical rail (#3) to complete the installation.

1.10) Instalación del panel fijo

· Una vez que el panel fijo esté colocado en el riel inferior, es posible que aún tenga que afirmar el panel fijo en el riel vertical (#3), empujándolo, para así completar la instalación.

1.10) Installation du panneau fixe

· Une fois que le panneau fixe est placé dans le rail inférieur, vous devrez possiblement pousser le panneau fixe dans le rail vertical (#3) pour terminer l'installation.

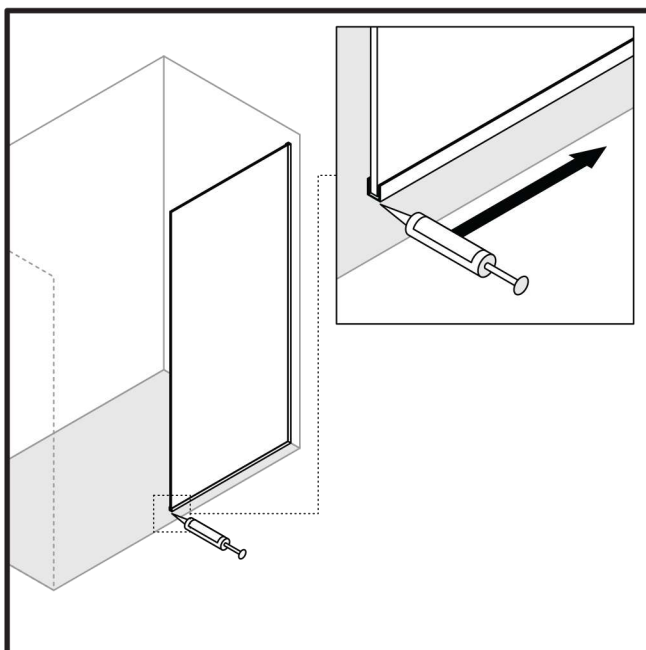

1.11

STEP 1.11/ PASO 1.11 / ÉTAPE 1.11

1.11) Apply silicone

· Apply clear silicone caulking to the wall and the floor side of the fixed panel.

1.11) Aplicación de silicona

· Aplique un sellado de silicona transparente a la pared y del lado del piso del panel fijo.

1.11) Application de silicone

· Appliquez un scellant au silicone transparent sur le mur et le côté sol du panneau fixe.